

rev. 01.2025

**Swisspearl Suisse SA**  
Chemin du Bornalet 2  
1530 Payerne, Suisse

info@ch.swisspearl.com  
+41 26 662 91 11

## Imprégnation des chants LUKO en atelier de façonnage des négociants

### Plaques fibres-ciment LARGO

- CARAT / CARAT-HR
- AVERA
- REFLEX-HR
- NOBILIS / NOBILIS-HR
- PLANEA
- TERRA
- VINTAGO
- GRAVIAL

ONDAPRESS-36 (Façade) / ONDAPRESS-57 (Façade)

- R-COLOR (TERRA)
- NOBILIS lasuré

TECTOLIT LAP / TECTOLIT FLAT

- NATURA
- REFLEX

### Traitement avec l'appliqueur STIWEX doté du manchon stretch spécial

#### Liquide de traitement

Imprégnation LUKO (flacon 1 litre), art. 8012487

#### Fournisseur

Swisspearl Schweiz AG, 8867 Niederurnen, Schweiz

#### Conservation

Voir emballage



#### Applicateur, accessoires

- Stiwex Cutting in Pad 120mm, art. 8055422

- Stiwex Cutting in Pad Refill 120mm, 2 pcs., art. 8055423

#### Fournisseur

Swisspearl Schweiz AG, 8867 Niederurnen, Schweiz

- Pincelier, ca. 26 x 33 cm

#### Fournisseur

Commerce



#### Manchon stretch spécial

Housse stretch pour coussin Stiwex, art. 8042650

#### Fournisseur

Swisspearl Schweiz AG, 8867 Niederurnen, Schweiz



rev. 01.2025

**Swisspearl Suisse SA**  
Chemin du Bornalet 2  
1530 Payerne, Suisse


info@ch.swisspearl.com  
+41 26 662 91 11

## Procédure

1. Les bords de coupe doivent être propres et secs
2. Traiter chaque panneau individuellement
3. agiter le flacon de LUKO avant utilisation et verser la quantité nécessaire de LUKO dans un récipient. Verser dans le bac à peinture
4. Appliquer le revêtement stretch sur le Stiwex Pad
5. Mouiller la brosse à peinture Stiwex avec le revêtement stretch dans le bac du rouleau à peinture
6. Avant l'utilisation, essuyer légèrement la raclette Stiwex
7. Placer la brosse à peinture perpendiculairement au bord et passer deux fois le long de l'arête de coupe en exerçant une pression modérée.
8. Contrôle : le bord doit être suffisamment mouillé sur toute sa longueur
9. Il ne doit pas y avoir de produit de revêtement sur la surface du panneau
10. Immédiatement après l'application, enlever les éventuels résidus de LUKO sur le recto et le verso du panneau avec un chiffon en coton propre
11. Après utilisation, éliminer les restes de LUKO du bac du rouleau à peinture (ne pas le remettre dans la bouteille)
12. Remplacer périodiquement le Stiwex Pad et la housse stretch (usure).  
La durée de vie de la housse stretch est d'environ 2500 à 3500 mètres courants.

## Stockage et utilisation seulement à une température d'au moins + 5°Celsius!

- a Introduire soigneusement le pad Stiwex dans la housse stretch.

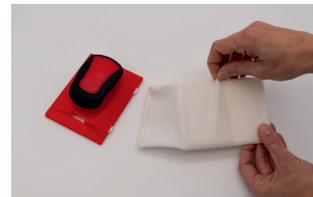

- b Introduire le pad Stiwex jusqu'à la couture arrière.  
La surface stretch doit être tendue et lisse.



- c Stiwex Pad prêt à l'emploi avec la housse stretch.

