


## Vedligeholdelse af Bølgepladetag

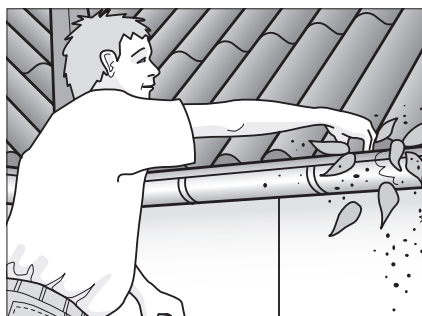


Rens tagrender og skotrender for snavs og blade.



Fjern vildtvoksende planter fra tagrender og tag.



Fjern mos- og algevækst og overbrus med et middel mod grønne belægninger.

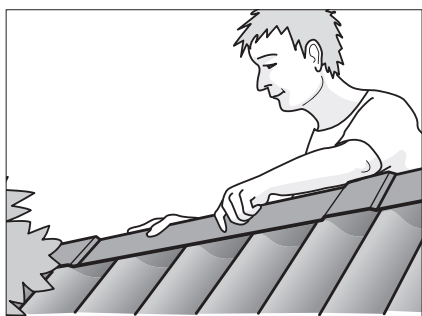

Kontrollér tætning ved rygning.



Fastgør løse skruer.



Bring plast bølgeklodser på plads, og rens tilstoppede ventilationsåbninger/hætter.



Fastgør løse inddækninger.



Pletmal småskader i farvelaget.



Udskift knækkede eller revnede plader.

Vær opmærksom på fygesne efter snestorm.

## Årligt eftersyn

Bølgepladetag behøves ingen vedligeholdelse for at bevare sin styrke og egenskaber. Påvirkninger fra omgivelserne, fx plantevækst og træer tæt på bygningen kan imidlertid have indflydelse på tagets udseende og funktion.

Et årligt eftersyn af tagrender, eventuelt undertag, ventilationsåbninger, samlinger og fastgørelse sikrer taget en lang og problemfri levetid. Brug illustrationerne på forsiden som en tjekliste ved eftersynet af taget.

## Naturens påvirkninger

Er der plantevækst, der kan vokse op over taget, er det vigtigt at forhindre, at planterne fæstner sig på eller vokser ind imellem tagpladerne. Det kan bevirke utætheder eller beskadigede tagplader.

Eventuelle skader efter stormvejr eller nedfald på taget bør udbedres så hurtigt som muligt, så der ikke opstår skader på den underliggende konstruktion.

## Færdsel på taget

Selv om et bølgepladetag tilsyneladende ser ud til at være sikkert at betrede, skal man undlade dette. Taget er ikke beregnet til direkte færdsel. Det gælder også, selv om der er monteret trædesikkert underlag under tagpladerne. Benyt derfor altid en stige eller lignende til at gå på, når taget skal efterses. Det sikreste sted at belaste bølgepladetaget er på de vandrette overlæg. Bølgepladernes sideoverlæg må aldrig belastes.



## Mos og alger

Når et tag ældes, sætter det spor på overfladen. Overfladen på taget er imidlertid nem at rengøre, når blot det gøres rigtigt. Det er en god idé at fjerne mos og alger fra bølgepladetaget, da det holder på fugten.

Mos på taget fjernes nemt med en stiv børste. Både mos og alger kan også fjernes med de gængse midler mod grønne belægninger, som findes i handlen. Bland midlet efter forskriften, og overbrus de angrebne flader. Mikroorganismerne tørrer derefter ind, og vil efterhånden blive skyllet væk af regnen.

## Højtryksrensning

Højtryksrensning er en hård behandling af taget. Overdreven eller forkert brug af højtryksrensere kan forskubbe tætningsmaterialerne i taget eller rive op i overfladen og dermed gøre det mere modtageligt over for smuds påvirkninger. Rensning med højtryksrensere bør følges op af en overbrusning med et middel mod grønne belægninger, så eventuelle resterende mikroorganismer bliver dræbt.

Højtryksrensning af asbestholdige bølgeplader er omfattet af Arbejdstilsynets forbud, og må kun gennemføres efter ganske bestemte retningslinier. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Arbejdstilsynet eller på [www.at.dk/vejledninger/c-2-2](http://www.at.dk/vejledninger/c-2-2).

Hvis produktionsnummeret begynder med 4 eller 5, er der tale om et asbestfritprodukt. Hvis produktionsnummeret derimod begynder med 0 eller 1, er der tale om et asbestholdigt produkt.

## Maling af bølgepladetage

Når et overfladebehandlet tag ældes, mister farven lidt af sin glans. Det er da muligt at friske taget op med Swisspearl maling, der leveres i samme farver som bølgepladerne. Swisspearl maling kan dog kun anbefales til kosmetisk fornyelse i den oprindelige farve af fabriksmalede

bølgeplader. Maling af taget bidrager hverken til øget holdbarhed eller forlænget levetid for taget.

Farveskift, f.eks. fra sort til rødt, kan ikke anbefales, da man derved pådrager sig et livslangt vedligeholdelsesarbejde, hvis taget skal blive ved at være pænt. Den påmalede farve slides af vejr og vind, og på et tidspunkt vil den oprindelige farve skinne igennem, som skæmmende kontraster på tagfladen.

Swisspearl maling anbefales desuden til reparation og udbedring af småskader i tagets farvebelægning. Det anbefales ikke at male ubehandlede bølgeplader.

## Skorstene

Ifølge Bygningsreglementet skal der være tilfredsstillende adgangsmuligheder til skorstene, hvis disse er indrettet til rensning fra toppen. Montering af Swisspearl tagtrin anbefales, da de giver en sikker adgang til skorstenen.



## Service

Vores tekniske afdeling bistår gerne med råd og vejledning. Swisspearl udgiver løbende informationsmateriale, der fortæller om produkternes egenskaber og anvendelse. Informationsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til Swisspearl.

Vi anbefaler, at det kontrolleres på [www.swisspearl.com](http://www.swisspearl.com) om denne vedligeholdelsesvejledning er den seneste udgave.

## Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1  
9000 Aalborg  
Danmark

+45 99 37 22 22  
[info@dk.swisspearl.com](mailto:info@dk.swisspearl.com)  
[swisspearl.com](http://swisspearl.com)

